



DE-ФАКТО

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Охранно-пожарная панель

«Контакт GSM»

Руководство пользователя

Ярославль
2012

Руководство пользователя

Внешний вид охранно-пожарной панели «Контакт GSM» и назначение кнопок на ней представлены на рис.1. Состояние световой индикации поясняется в таблице 1.

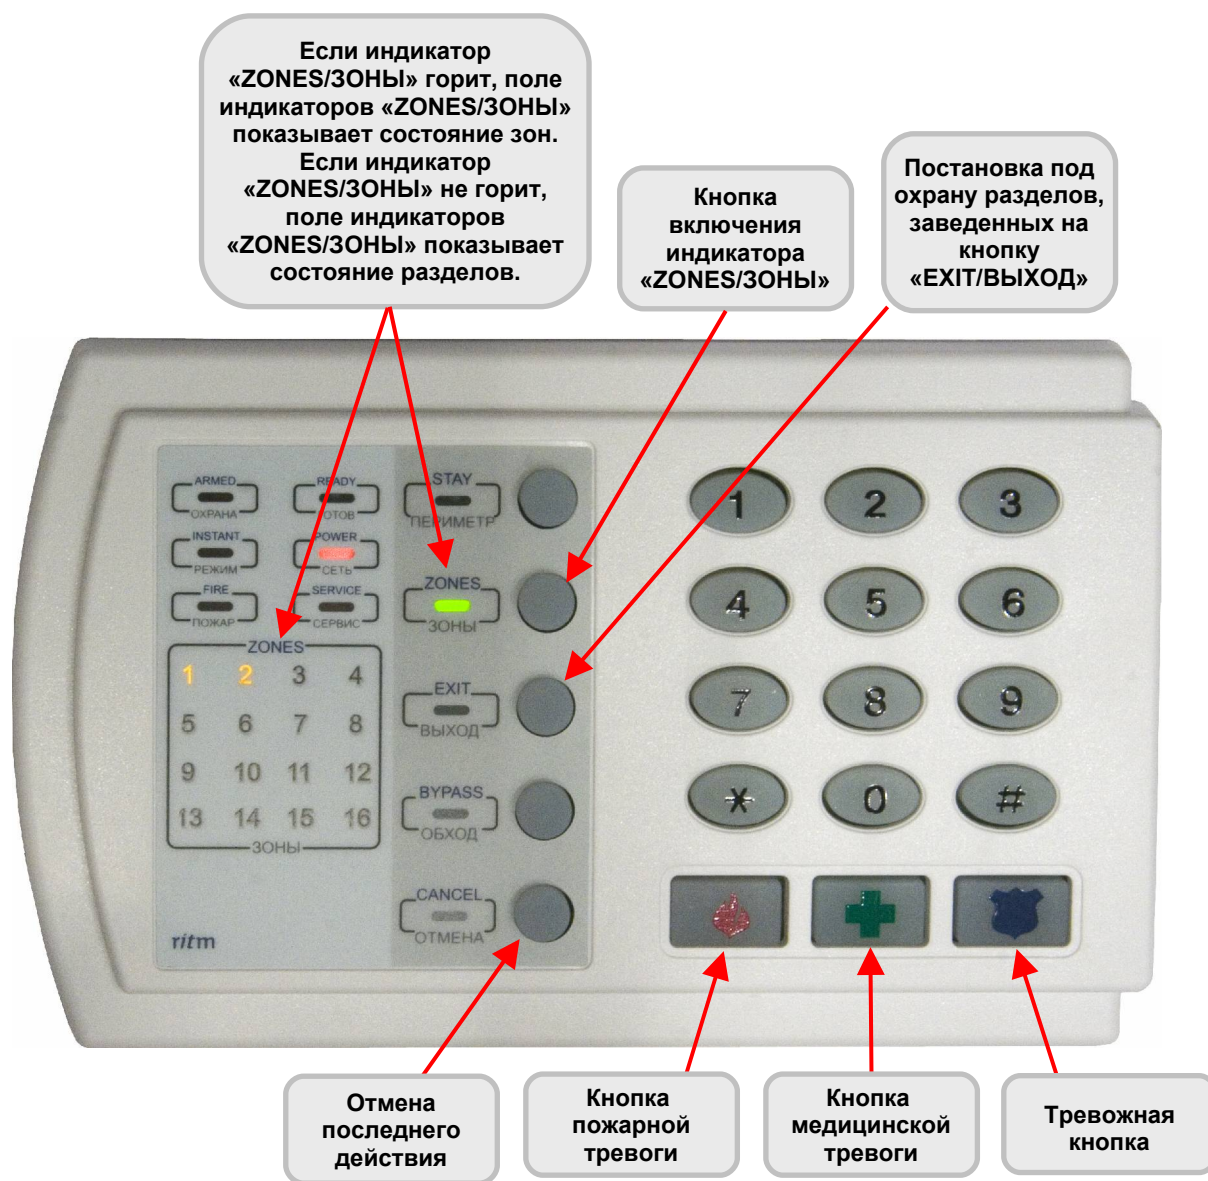


Рис.1. Внешний вид охранно-пожарной панели «Контакт GSM» и назначение кнопок.

Таблица 1

Состояние индикаторов охранно-пожарной панели «Контакт GSM»

Индикатор	Состояние	Режим
ARMED ОХРАНА*	Горит	Разделы (которые ставятся под охрану кнопкой « EXIT/ВЫХОД ») находятся под охраной, и ни по одному из них нет тревоги
	Мигает	Если происходит отсчет времени задержки на вход и ли выход
	Не горит	Охранная панель снята с охраны или на кнопку « EXIT/ВЫХОД » не заведен ни один раздел
INSTANT РЕЖИМ	Горит	В памяти охранной панели есть не переданные сообщения
	Не горит	В памяти охранной панели нет не переданных сообщений
FIRE ПОЖАР	Мигает	Пожарная тревога - срабатывание пожарных датчиков
	Не горит	Пожарной тревоги нет, все пожарные зоны нормализованы
READY ГОТОВ	Не используется	
POWER СЕТЬ	Горит	Основное питание есть
	Мигает	Нет контроля основного питания (Для случая, когда провод от клеммы «CPW» заведен на вторичную обмотку трансформатора источника питания (на клемму «CPW» блока питания фирмы «Ритм»))
	Не горит	Напряжения питания на панели нет
SERVICE СЕРВИС	Горит	Происходит программирование с клавиатуры

*Индикатор показывает состояния разделов, которые ставятся под охрану нажатием кнопки «**EXIT/ВЫХОД**». Заведение разделов на эту кнопку производится в программе настройки. Подробнее – в главе «**Описание программы настройки**»

Пример снятия/постановки под охрану «Контакта GSM»

1. Нажмите на кнопку
«CANCEL/ОТМЕНА»



2. Введите код
снятия/постановки под охрану.
Например, 1234

