



**DE-ФАКТО**

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

**Персональная носимая кнопка тревожной  
сигнализации**

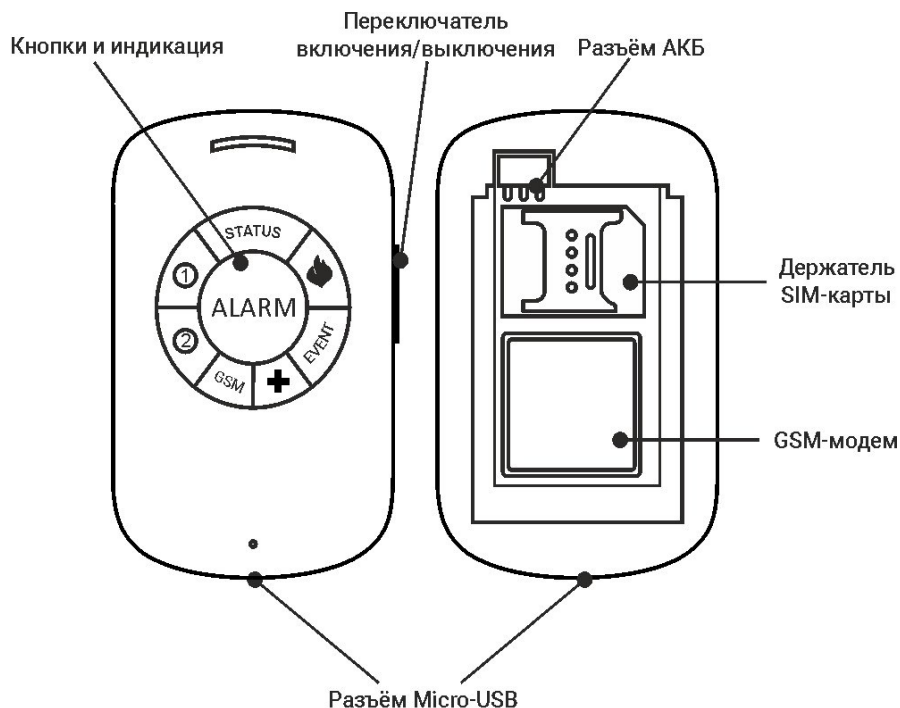
**«Контакт GSM-1» вер. 2**



**Руководство пользователя**

Ярославль  
2017

# Руководство пользователя

## 1. Назначение кнопок



| Элемент   | Назначение  |
|---|---|
| Разъём Micro-USB  | Подключение кабеля настройки или зарядного устройства                 |
| Держатель SIM-карты   | Разъём для установки SIM-карты  |
| Кнопка ALARM  | Подача сигнала «Тревога»  |
| Переключатель включения/<br>выключения  | Переключатель на боковой стороне прибора для его включения/выключения |
| Кнопка<br> | Подача сигнала «Пожарная тревога»                                     |
| Кнопка<br> | Подача сигнала «Медицинская тревога»                                  |

## 2. Световая индикация

| Индикатор | Состояние       | Значение                                     |
|-----------|-----------------|--|
| STATUS    | Горит жёлтый    | Прибор включен, АКБ в норме                  |
|           | Мигает жёлтый   | Прибор включен, АКБ разряжен                 |
|           | Горит красный   | Идет зарядка АКБ                             |
|           | Горит зеленый   | Зарядка окончена                             |
| GSM       | Мигает медленно | Модем прибора зарегистрировался в сети GSM   |
|           | Мигает быстро   | Нет регистрации в сети GSM                   |
|           | Не горит        | Прибор выключен                              |
| EVENT     | Мигает          | В памяти прибора есть непереданные сообщения |
|           | Не горит        | Все сообщения переданы                       |

## 3. Работа с прибором

Для включения прибора установите АКБ и переведите переключатель включения/выключения в верхнее положение.

Для передачи сигнала тревоги нажмите на кнопку ALARM.



*Передача сигнала тревоги произойдет только при наличии сигнала сотовой сети GSM.*

Для передачи медицинской/пожарной тревоги нажмите и удерживайте соответствующую кнопку в течение 2 сек.



*Держите прибор подключенным к зарядному устройству на посту охраны в установленном месте. При необходимости можно отключать прибор от зарядного устройства и перемещаться с ним. Не забывайте регулярно заряжать аккумулятор прибора.*

При использовании прибора в переносном режиме обращайте внимание на индикатор «STATUS». Если он мигает жёлтым, подключите к прибору зарядное устройство и дождитесь зарядки АКБ (индикатор «STATUS» загорится зеленым цветом).